


Lieferumfang

- Parkscheibe
- Knopfzelle Typ CR2450
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	Knopfzelle Typ CR2450 (3 V)
Batterielaufzeit	ca. 1 Jahr
Uhr-Ganggenauigkeit	± 2 Min. in 2 Jahren
Automatische Parkzeit-Einstellung	ca. 60 Sek., nach Stoppen des Fahrzeugs
ECE-Nummer	10R-06 / 02 10067 00
Maße	102 x 79 x 25 mm
Gewicht	84 g

Produktdetails

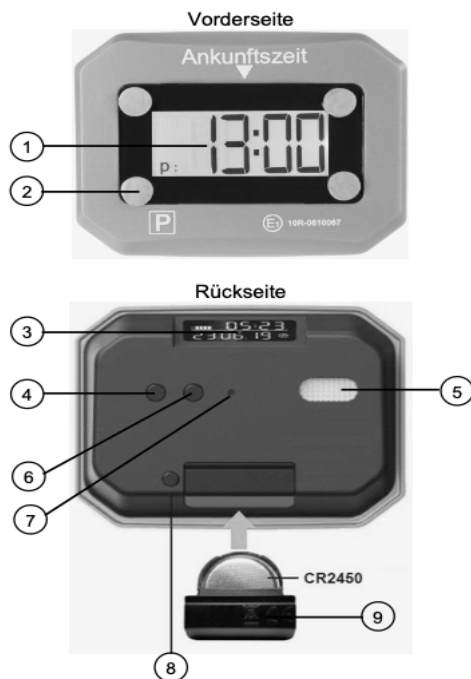

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Ankunftszeit | 6. Zeiteinstellung |
| 2. 3M-Klebesticker | 7. Einstell-Modus |
| 3. Kontroll-Display | 8. Batteriefach-Entriegelung |
| 4. Nachtmodus | 9. Batterie-Halter |
| 5. SOS | |

Batteriewarnung:

- Setzen Sie die Batterie nicht extremer Hitze oder direktem Sonnenlicht aus.
- Vermeiden Sie das Durchstechen oder Quetschen der Batterie.
- Kurzschließen Sie die Batteriekontakte nicht.
- Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Von Kindern fernhalten.



10R-0610067

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Batterie einsetzen


1. Halten Sie die Batteriefach-Entriegelung gedrückt und ziehen Sie den Batterie-Halter vorsichtig heraus.
2. Legen Sie die Batterie vorsichtig in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität: Die mit "+" bezeichnete Seite der Batterie muss dabei in Richtung Vorderseite der Parkscheibe zeigen.
3. Halten Sie die Batteriefach-Entriegelung gedrückt und schieben Sie den Batterie-Halter wieder in das Batteriefach ein.



Achtung!

Bitte drücken Sie immer die Batteriefach-Entriegelung, um den Batterie-Halter herauszuziehen oder einzuschieben, um das Batteriefach nicht zu beschädigen.

Einstellung

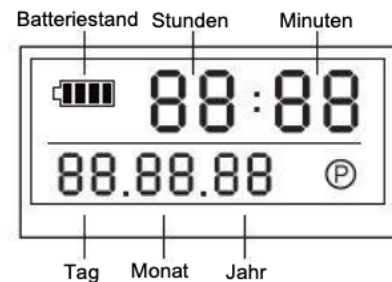

1. Um den Einstellmodus zu aktivieren, drücken Sie mit einem dünnen, spitzen Gegenstand die Taste "Einstell-Modus" und halten Sie sie gedrückt, bis auf dem Kontroll-Display die "Stunden"-Ziffern zu blinken beginnen.
2. Drücken Sie nun die Taste "Zeiteinstellung" mehrmals, bis die Stunden korrekt eingestellt sind.
3. Drücken Sie die Taste "Einstell-Modus" und die "Minuten" beginnen zu blinken.
4. Stellen Sie die Minuten durch mehrmaliges Drücken der Taste "Zeiteinstellung" ein.
5. Gehen Sie auf die gleiche Weise vor, um das Jahr, den Monat und das Datum einzustellen (in dieser Reihenfolge).

Hinweise:

- 1) Die Uhrzeit und das Datum müssen bei der ersten Verwendung des Geräts und nach einem Batteriewechsel eingestellt werden.
- 2) Solange die Uhrzeit und das Datum eingestellt sind, wird auch die Einparkzeitschaltuhr an der Vorderseite automatisch eingestellt. Diese Parkuhr wird durch den Vibrationsensor ausgelöst, sobald das Fahrzeug länger als 60 Sekunden steht, startet die Parkscheibe automatisch und ist auf alle 15 oder 30 Minuten voreingestellt (z.B. wenn Sie um 08:10 Uhr ankommen, wird sie auf 08:30 Uhr eingestellt und wenn Sie um 08:45 Uhr ankommen, wird sie auf 09:00 Uhr eingestellt). Und die Parkuhr stoppt 60 Sekunden, nachdem Ihr Fahrzeug losgefahren ist.
- 3) Manuelle Einstellung: Die Parkscheibe kann manuell eingestellt werden. Wenn Sie sie manuell einstellen möchten, drücken Sie einfach die Taste 02 für 3 Sekunden, um die Uhr in 15- oder 30-Minuten-Schritten vorzustellen. Drücken Sie die Taste nach unten und lassen Sie sie los, sobald die gewünschte Zeit erscheint. Die vordere LCD-Anzeige springt auf die eingestellte Parkzeit und die kleine LCD-Anzeige zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn sich die Parkscheibe im Nachtparkmodus befindet.
- 4) Ändern des Zeitintervalls: In verschiedenen Ländern gelten möglicherweise unterschiedliche Vorschriften für die Einstellung der Parkzeit. Ändern Sie das Intervall auf 15 oder 30 Minuten, je nach den Parkvorschriften des jeweiligen Landes. Drücken Sie 01 und 02 gleichzeitig für 3 Sekunden. Ändern Sie mit 02 auf 15 oder 30 Minuten. Sie können diese Einstellung jederzeit ändern.
- 5) Drücken Sie 01 für die Hintergrundbeleuchtung der Parkuhr, bitte schalten Sie diese nach Gebrauch immer mit 01 aus, um die Batterie zu schonen.
- 6) Drücken Sie lange 01 für das rote Blinklicht bei 05 für den Fall, dass es eine Notsituation gibt.


Contenu

- Disque de stationnement
- Pile bouton CR2450
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile bouton CR2450 (3 V)
Autonomie des piles	Env. Jusqu'à 1 an
Précision du minuteur	± 2 minutes en 2 ans
Réglage automatique de la durée de stationnement	Env. 60 s après arrêt du véhicule
Numéro ECE	10R - 06 / 02 10067 00
Dimensions	102 x 79 x 25 mm
Poids	84 g

Description du produit

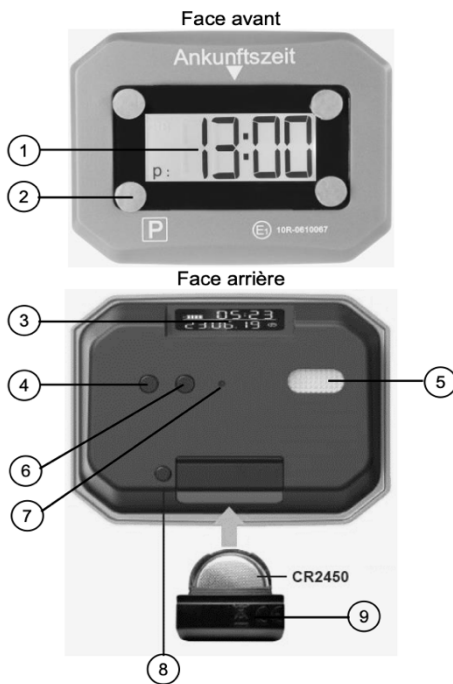

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Heure d'arrivée | 6. Réglage de l'heure |
| 2. Autocollants 3M | 7. Mode de réglage |
| 3. Écran de contrôle | 8. Déverrouillage du compartiment à pile |
| 4. Mode Nuit | 9. Support pour pile |
| 5. SOS | |

Avertissement concernant la batterie :

- N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême ou à la lumière directe du soleil.
- Évitez de percer ou d'écraser la batterie.
- Ne court-circuitez pas les contacts de la batterie.
- Recyclez la batterie conformément à la réglementation locale.
- Tenir hors de portée des enfants.



Informations importantes sur la collecte des déchets

Cet appareil électrique ne doit pas être jeté avec des déchets ménagers. Pour vous en débarrasser, veuillez vous adresser aux points de collecte publics de votre commune. Pour connaître l'emplacement d'un tel point de collecte et les éventuelles restrictions de quantité par jour/mois/année, veuillez consulter les informations de la commune concernée.

Insérer la pile


1. Maintenez le bouton de déverrouillage du compartiment à pile enfoncé et retirez délicatement le support de pile.
2. Insérez délicatement la pile dans le compartiment. Veillez à respecter la polarité : le côté de la pile marqué "+" doit être orienté vers l'avant du disque de stationnement.
3. Maintenez le bouton de déverrouillage du compartiment à piles enfoncé et réinsérez le support de piles dans le compartiment à piles.



ATTENTION !

Appuyez toujours sur le bouton de déverrouillage du compartiment à pile pour extraire ou insérer le support de pile afin de ne pas endommager le compartiment à pile.

Réglage

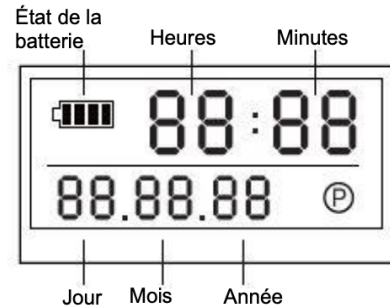

1. Pour activer le mode réglage, appuyez sur le bouton "mode réglage" avec un objet fin et pointu et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les chiffres "heures" commencent à clignoter sur l'écran de contrôle.
2. Appuyez maintenant plusieurs fois sur le bouton "Réglage de l'heure" jusqu'à ce que les heures soient correctement réglées.
3. Appuyez sur la touche "Mode de réglage" et les "minutes" commencent à clignoter.
4. Réglez les minutes en appuyant plusieurs fois sur le bouton "Réglage de l'heure".
5. Procédez de la même manière pour régler l'année, le mois et la date (dans cet ordre).

Remarques:

- 1) L'heure et la date doivent être réglées lors de la première utilisation de l'appareil et après le remplacement des piles.
- 2) Tant que l'heure et la date sont réglées, le chronomètre de stationnement situé à l'avant est également réglé automatiquement. Ce disque de stationnement est déclenché par le capteur de vibrations, dès que le véhicule est immobilisé plus de 60 secondes, le disque de stationnement démarre automatiquement et est pré-réglé toutes les 15 ou 30 minutes (par exemple, si vous arrivez à 8h10, il est réglé sur 8h30 et si vous arrivez à 8h45, il est réglé sur 9h00). Et le disque de stationnement s'arrête 60 secondes après le départ de votre véhicule.
- 3) Réglage manuel : le disque de stationnement automatique peut être réglé manuellement. Si vous souhaitez le régler manuellement, il vous suffit d'appuyer sur le bouton 02 pendant 3 secondes pour faire avancer l'horloge par paliers de 15 ou 30 minutes. Appuyez sur le bouton vers le bas et relâchez-le dès que l'heure souhaitée apparaît. L'écran LCD avant saute à la durée de stationnement réglée et le petit écran LCD affiche l'heure et la date actuelles. Veuillez noter que cette fonction n'est disponible que si le disque de stationnement est en mode de stationnement de nuit.
- 4) Modification de l'intervalle de temps : il est possible que les réglementations concernant le réglage de la durée de stationnement diffèrent d'un pays à l'autre. Modifiez l'intervalle sur 15 ou 30 minutes, en fonction des règles de stationnement du pays concerné. Appuyez simultanément sur 01 et 02 pendant 3 secondes. Appuyez sur 02 pour passer à 15 ou 30 minutes. Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment.
- 5) Appuyez sur 01 pour le rétro-éclairage du disque de stationnement automatique, veuillez toujours l'éteindre avec 01 après utilisation afin d'économiser la batterie.
- 6) Appuyez longuement sur 01 pour le feu rouge clignotant à 05 en cas de situation d'urgence.